Hotte
AFC 980

ARTHUR MARTIN
Electrolux

Nous vous remercions de la confiance que vous nous avez témoignée en choissant :

ARTHUR MARTIN
Electrolux

Nous savons que vous attendez de cet appareil qu'il vous apporte pleinement satisfaction en termes d'efficacité, fiabilité, facilité d'utilisation.

C'est en fonction de ces exigences qu'il a été conçu avec le plus grand soin, la plus grande attention.

Son utilisation est très simple. Cependant, nous vous recommandons de lire attentivement cette notice. Bien connaître votre nouvel appareil, c'est non seulement éviter au départ une erreur de manipulation susceptible de l'endommager, mais c'est aussi vous familiariser avec toutes les possibilités qu'il vous offre.

Nous souhaitons que la satisfaction que vous aurez dans son utilisation vous amène à nous choisir pour d'autres appareils de notre marque.

A bientôt et encore merci.

Appareil conforme à la directive CEE 89-336 relative à la limitation des perturbations radio-électriques et à la directive CEE 73-23 relative à la sécurité électrique.

SOMMAIRE

A l'attention de l'utilisateur

Avertissements importants	2
Description de l'appareil	4
Utilisation de votre hotte	5
Entretien et nettoyage	6
En cas d'anomalie de fonctionnement	8
Conditions de garantie	9
Service après-vente	10

A l'attention de l'installateur

Caractéristiques techniques	11
Branchement électrique	11
Installation	12

Comment lire votre notice d'utilisation ?

Les symboles suivants vous guideront tout au long de la lecture de votre notice d'utilisation.

⚠ Instructions de sécurité

☞ Description d'opérations étape par étape

i Conseils et recommandations

Informations liées à la protection de l'environnement

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

Conservez cette notice d'utilisation avec votre appareil. Si l'appareil devait être vendu ou cédé à une autre personne, assurez-vous que la notice d'utilisation l'accompagne. Le nouvel utilisateur pourra alors être informé du fonctionnement de celui-ci et des avertissements s'y rapportant. Ces avertissements ont été rédigés pour votre sécurité et celle d'autrui.

Utilisation

- Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet.
- A la réception de l'appareil, déballez-le ou faites-le déballer immédiatement. Vérifiez son aspect général. Faites les éventuelles réserves par écrit sur le bon de livraison ou sur le bon d'enlèvement dont vous garderez un exemplaire.
- Votre appareil est destiné à un usage domestique normal. Ne l'utilisez pas à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne modifiez pas ou n'essayez pas de modifier les caractéristiques de cet appareil. Cela représenterait un danger pour vous.
- Débranchez toujours la hotte avant de procéder à son nettoyage et son entretien.
- Aérez convenablement la pièce en cas de fonctionnement simultané de la hotte et d'autres appareils alimentés par une source d'énergie différente de l'énergie électrique. Ceci afin que la hotte n'aspire pas les gaz de combustion.
- Ne faites jamais flamber des préparations sous la hotte. Les flammes aspirées risqueraient de détériorer les filtres et provoquer un incendie.
- Respectez la fréquence de nettoyage et de remplacement des filtres. L'accumulation de dépôts de graisse risque d'occasionner un incendie.
- Ne laissez jamais des fritures sous la hotte sans surveillance attentive. Les huiles et graisses portées à très haute température peuvent prendre feu.
- Ne laissez pas un brûleur à gaz allumé sans récipient, la flamme pourrait abîmer le filtre de l'appareil.

Installation

- L'appareil doit être débranché pendant l'installation ou dans l'éventualité d'une intervention.
- L'installation de votre appareil doit être réalisée par un technicien qualifié.
- Vérifiez que la tension du réseau correspond à la tension mentionnée sur la plaque signalétique située à l'intérieur de la hotte (voir caractéristiques techniques).
- Si l'installation électrique de votre habitation nécessite une modification pour le branchement de votre appareil, faites appel à un électricien qualifié.
- Si la hotte est utilisée en version évacuation, ne raccordez pas l'appareil à un conduit d'évacuation de fumées de combustion (chaudière, cheminée, etc...) ou à une VMC (ventilation mécanique contrôlée).
- Le conduit d'évacuation, quel qu'il soit, ne doit pas déboucher dans les combles.
- Dans le cas où l'appareil est reliée directement à l'installation électrique , interposez un interrupteur bipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm.
- Installez la hotte à une distance de sécurité d'au moins 65 cm d'un plan de cuisson électrique, gaz ou mixte.

Veuillez lire attentivement ces remarques avant d'installer et d'utiliser votre appareil. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou d'incendies provoqués par l'appareil du fait du non-respect de ces avertissements.

Protection de l'environnement

- Si vous procédez à la mise à la casse de votre ancien appareil, veillez à mettre hors d'usage ce qui pourrait représenter un danger : coupez le câble d'alimentation au ras de l'appareil.
- Informez-vous, auprès des services de votre commune, des endroits autorisés pour la mise au rebut de l'appareil.
- En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique « EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ». Si malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat...), veuillez consulter l'Assistance Technique Consommateurs qui vous communiquera l'adresse d'un service après vente.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

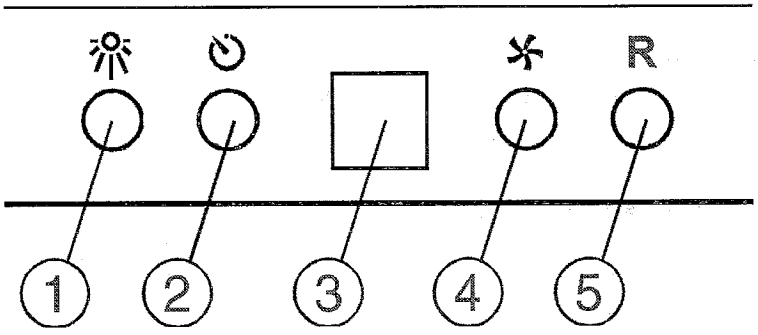

1. Touche d'éclairage
Pour éclairer le plan de cuisson, appuyez sur cette touche.

2. Minuteur
Cette touche permet d'activer ou désactiver le minuteur. En appuyant une fois sur cette touche, le minuteur s'active pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, le moteur s'arrête (la vitesse moteur sélectionnée clignote dans la fenêtre d'affichage). Le minuteur peut être activé même si vous modifiez ou stoppez la vitesse moteur.
En appuyant une seconde fois sur cette touche, le minuteur se désactive.

3. Fenêtre d'affichage
Elle indique :
- la vitesse moteur sélectionnée (de 1 à 4),
- la mise en marche du minuteur (lorsque le chiffre clignote),
- l'état des filtres (trait allumé ou clignotant).

4. Touche de sélection des vitesses moteur (de 1 à 4)
1 : mini
2 : intermédiaire
3 : maxi
4 : intensive
Si l'on continue d'appuyer sur la touche pendant 2 secondes environ, le moteur s'arrête.

5. Touche de remplacement ou de nettoyage des filtres
Cette touche permet de mettre le compteur du nombre d'heures d'utilisation des filtres à 0 lorsque ceux-ci ont été remplacés ou nettoyés.
Si un trait s'allume dans la fenêtre d'affichage, les filtres à graisse doivent être nettoyés (après environ 30 heures de fonctionnement)
Si un trait clignote dans la fenêtre d'affichage, les filtres à graisse doivent être nettoyés et les filtres à charbon actifs changés (après environ 120 heures de fonctionnement).
Si la hotte n'est pas installée en version à recyclage, nettoyez les filtres à graisse (que le trait s'allume ou clignote dans la fenêtre d'affichage.
Après le nettoyage ou le changement des filtres, appuyez sur cette touche pendant 2 secondes pour remettre le compteur du nombre d'heures d'utilisation des filtres à 0.

Utilisation en version recyclage

Votre appareil est livré en version à recyclage (filtres à charbon actifs montés).
L'air est filtré au moyen des filtres à charbon actifs, puis renvoyé dans la pièce à travers les grilles situées sur les parois latérales de la cheminée.

Utilisation en version évacuation

L'air est évacué hors de l'habitation par l'intermédiaire d'un tuyau. Votre hotte étant livrée en version Recyclage, vous devez préalablement retirer les filtres à charbon actifs.

☞ Pour retirer les filtres à charbon actifs

1. Mettez à l'arrêt l'éclairage et la hotte en appuyant sur les touches correspondantes.

2. Poussez les arrêts vers l'intérieur de la hotte et tirez les filtres vers le bas (fig. 1).

3. Tournez les filtres à charbon actifs jusqu'à ce qu'ils se débloquent (fig. 2).

4. Retirez les filtres à charbon actifs.

5. Remettez en place les filtres métalliques.

6. Appuyez pendant 2 secondes sur la touche R.

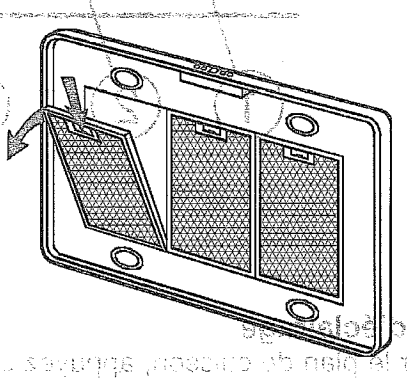

fig.1

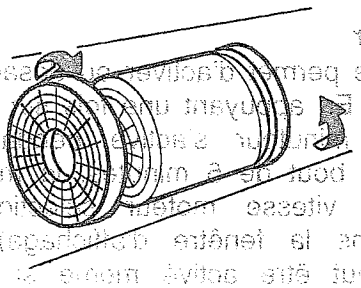

fig.2

i Conseils d'utilisation

- Le meilleur rendement de l'appareil s'obtient en version évacuation, nous vous conseillons par conséquent d'utiliser l'appareil dans cette version lorsque cela est possible.
- Pour un meilleur rendement, utilisez la vitesse minimale pour de faibles concentrations de fumées et d'odeurs, la vitesse intermédiaire, dans les conditions normales et les vitesses maximale et intensive pour de fortes concentrations d'odeurs et de vapeurs.
- Nous vous recommandons de mettre l'appareil en marche avant de procéder à la cuisson et de le laisser fonctionner quelques minutes encore après la cuisson, jusqu'à ce que toute odeur ait disparu. Pour cela, utilisez le minuteur.

Pour que l'appareil fonctionne correctement, les fenêtres de la cuisine doivent rester fermées. Vous pouvez, en revanche, ouvrir une fenêtre dans une pièce adjacente (fig. 3).

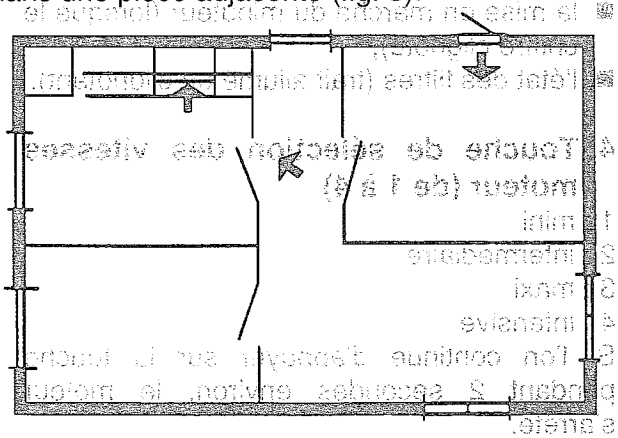

fig.3

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

⚠ **Débranchez l'appareil avant de procéder à l'entretien et au nettoyage de l'appareil.**

Un entretien régulier de votre appareil est une garantie de bon fonctionnement, de bon rendement et de durabilité.

Les filtres à graisse métalliques

Ils doivent être nettoyés lorsque la fenêtre d'affichage indique un trait qui clignote ou s'allume (toutes les 30 heures environ).
Utilisez une brosse, de l'eau chaude et un détergent doux. Rincez-les et séchez-les soigneusement avant de les remettre en place.

☞ **Pour retirer les filtres métalliques**

1. Mettez à l'arrêt l'éclairage et la hotte en appuyant sur les touches correspondantes.
2. Poussez les arrêts vers l'intérieur de la hotte et tirez les filtres vers le bas (fig. 4).
3. Après le nettoyage, remettez en place les filtres métalliques.
4. Appuyez pendant 2 secondes sur la touche R.

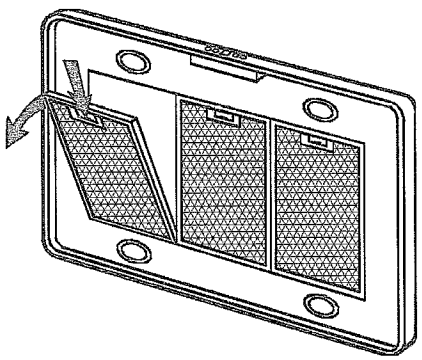

fig.4

Les filtres à charbon actifs

Remplacez-les lorsque la fenêtre d'affichage indique un trait clignotant (toutes les 120 heures environ).

☞ **Pour retirer les filtres à charbon actifs**

1. Mettez à l'arrêt l'éclairage et la hotte en appuyant sur les touches correspondantes.
2. Poussez les arrêts vers l'intérieur de la hotte et tirez les filtres vers le bas (fig. 4).
3. Tournez les filtres à charbon actifs jusqu'à ce qu'ils se débloquent (fig. 5).
4. Remplacez les filtres usagés par des filtres neufs.
5. Remettez en place les filtres métalliques.
6. Appuyez pendant 2 secondes sur la touche R.

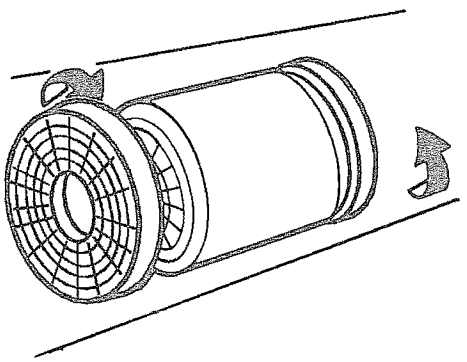

fig.5

La carrosserie

Lavez-la à l'eau tiède avec un détergent doux (produit pour la vaisselle par exemple).
N'employez jamais de produits abrasifs ou caustiques.

⚠ **Le non-respect des instructions de nettoyage de l'appareil et des filtres peut occasionner des incendies. Veuillez respecter strictement les consignes d'entretien.**

Les ampoules d'éclairage

☞ **Pour remplacer les ampoules d'éclairage**

1. Débranchez l'appareil.
2. Dévissez les caches dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (fig. 6).
3. Remplacez les ampoules défectueuses par une ampoule identique et de même puissance (20 W max).

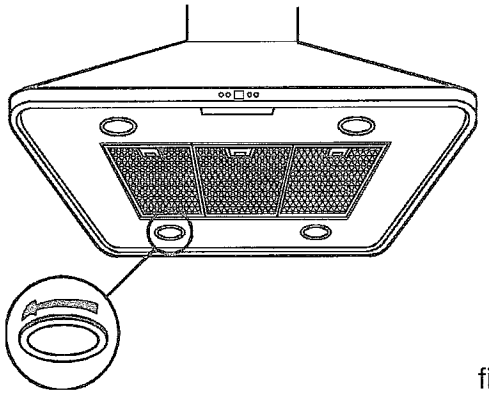

fig.6

EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

SYMPTOMES	SOLUTIONS
La hotte ne fonctionne pas ...	**Vérifiez que :** • il n'y a pas de coupure de courant • la touche de sélection des vitesses est effectivement sur 1, 2, 3 ou 4.
La hotte a un rendement insuffisant ...	**Vérifiez que :** • la vitesse moteur sélectionnée est suffisante pour la quantité de fumée et de vapeur dégagée. • La cuisine est suffisamment aérée pour permettre une prise d'air. • les filtres à charbon actifs ne sont pas usagés (hotte en version recyclage) • le tuyau et la sortie de la hotte ne sont pas obstrués (hotte en version aspirante)
La hotte s'est arrêtée au cours du fonctionnement...	**Vérifiez que :** • il n'y a pas de coupure de courant. • le dispositif à coupure omnipolaire ne s'est pas enclenché. Appuyer sur la touche de sélection des vitesses moteur pendant 2 secondes environ, le moteur s'arrête. Attendez. Affichez à l'aide de la touche de sélection des vitesses 1, 2, 3 ou 4.

CONDITIONS DE GARANTIE

Garantie contractuelle

Pendant 1 an à compter de la mise en service, le constructeur remplacera les pièces défectueuses, sauf dans les cas prévus au chapitre «Réserves».

Conditions d'application :

Pour l'application de cette garantie, vous devez vous adresser au distributeur qui vous a vendu l'appareil et lui présenter le Certificat de Garantie. En complément, le Distributeur Vendeur pourra ou non prendre à sa charge les frais de main d'œuvre, ainsi que les frais de déplacement et de transport, selon les conditions de vente qu'il pratique.

Réserves :

Nous attirons votre attention sur le fait que cette garantie ne pourra être appliquée :

- si les détériorations proviennent d'une cause étrangère à l'appareil (chocs, variations anormales de la tension électrique, etc.) ou du non-respect des conditions d'installation ou d'utilisation indiquées dans cette Notice d'Utilisation, fausse manoeuvre, négligence, installation défectueuse ou non conforme aux règles et prescriptions imposées par les organismes de distribution de l'Electricité, de l'Eau, du Gaz, etc.
- si l'utilisateur a apporté une modification sur le matériel ou enlevé les marques ou numéros de série.
- si une réparation a été effectuée par une personne non agréée par le constructeur ou le vendeur.
- si l'appareil a été utilisé à des fins commerciales ou industrielles ou pour d'autres buts que des buts ménagers pour lesquels il a été conçu.
- si l'appareil a été acheté ou réparé hors du territoire français.

Garantie légale

Les dispositions de la garantie contractuelle ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés, la dite garantie s'appliquant en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du Code Civil.

GARANTIE EUROPEENNE ARTHUR MARTIN / Electrolux

Si vous deviez déménager vers un autre pays d'Europe, la garantie accompagne votre appareil jusqu'à votre nouvelle résidence, aux conditions suivantes :

- La date de départ de la garantie est la date d'achat du produit.
- La durée de la garantie ainsi que son étendue (pièces et/ ou main d'œuvre) sont celles en vigueur dans le nouveau pays où l'appareil est utilisé.
- Le bénéficiaire de la garantie est le propriétaire de l'appareil. La garantie ne peut être cédée ou transférée à une autre personne.
- Votre nouvelle résidence est dans l'Union Européenne ou dans un pays de l'Association Européenne de Libre Echange.
- L'appareil est installé et utilisé conformément aux instructions de la notice d'utilisation, et utilisé à des fins domestiques normales (ceci excluant notamment tout usage intensif , professionnel ou semi-professionnel).
- L'appareil est installé conformément aux normes de sécurité et à la législation en vigueur dans votre nouveau pays de résidence.

Pour toute question concernant la garantie européenne, vous pouvez prendre contact avec l'un de nos Services Consommateurs :

France
✆ 03 44 62 22 22
✉ BP 50142 - 60307 Senlis cédex

Allemagne
✆ +49 (0)911 323 2600

Italie
✆ +0434 1678 47053 (uniquement à partir de l'Italie)

Royaume-Uni
✆ +08705 950 950 (uniquement à partir du Royaume Uni)

Suède
✆ +46 (0)20 78 77 50

SERVICE APRES VENTE

En cas d'anomalie de fonctionnement, reportez-vous à la rubrique « EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT ». Si malgré toutes les vérifications une intervention s'avère nécessaire, le vendeur de votre appareil est le premier à intervenir. A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat...), veuillez consulter l'Assistance Technique Consommateurs qui vous communiquera l'adresse d'un service après vente.

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du Service Après Vente les Pièces de Rechange certifiées Constructeur.

Plaque signalétique

En appelant un Service Après Vente, indiquez-lui le modèle, le numéro de produit et le numéro de série de l'appareil. Ces indications figurent sur la plaque signalétique située, sur votre appareil.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	Haut.:	810-993 mm (version évacuation) 810–1098 mm (version recyclage)
	Larg.:	900 mm
	Prof. :	700 mm
Tension secteur		230 - 240 V
Classe de sécurité électrique		1
Puissance moteur		1 x 250 W
Eclairage		4 x 20 W (halogène)

CE Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes :

- 73/23 CEE 19/02/73 (Basse Tension) et modifications successives,
- 89/336 CEE 03/05/89 (Compatibilité Electromagnétique) et modifications successives.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

- Cet appareil ne peut être branché qu'en 230 V monophasé.
- Vérifiez que la puissance de l'installation est suffisante, et que les lignes sont en bon état et peuvent supporter l'intensité absorbée par l'appareil, compte tenu des autres appareils électriques branchés.
- Dans le cas où l'appareil est relié aux canalisations électriques fixes, un dispositif de séparation omnipolaire ayant une distance d'ouverture des contacts d'au moins 3 mm doit être prévu dans l'installation fixe.
- Le cordon secteur est à 3 conducteurs.
- Utilisez un socle de prise de courant de 10/16 ampères comportant une borne de mise à la terre, laquelle doit être obligatoirement raccordée à la norme NF.C 15100 et aux prescriptions de l'E.D.F.

⚠ **Notre responsabilité ne saurait être engagée pour tout incident ou accident provoqué par un raccordement électrique non conforme ou par une mise à la terre inexistante ou défectueuse.**

INSTALLATION

Assurez-vous que l'appareil, une fois installé, est facilement accessible à un technicien, dans l'éventualité d'une intervention. Une installation incorrecte remet en cause la sécurité de cette hotte.

⚠ **Toute installation doit être conforme aux réglementations locales concernant l'évacuation d'air vicié.**

Installez la hotte à une distance de sécurité (fig. 7)
d'au moins 65 cm d'un plan de cuisson électrique, gaz ou mixte.

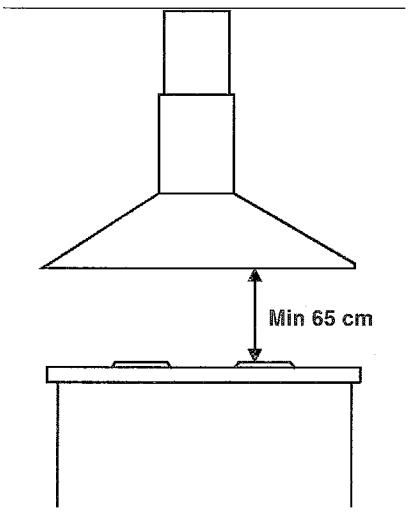

fig.7

⚠ **ATTENTION: Il faut au moins deux personnes pour monter cet appareil; il est conseillé de confier les opérations d'installation à des spécialistes.**
En outre, nous vous conseillons de suivre scrupuleusement toutes les phases de montage et de vous assurer, lorsque vous aurez terminé, que l'appareil est solidement fixé.
Pour l'assemblage, il est essentiel que:
- vous ayez prévu l'alimentation électrique à l'intérieur de la structure télescopique.
- si votre appareil doit être installé en version évacuation, faites le trou d'évacuation de l'air.

Fixation de la hotte au plafond

☞ **Avant d'installer la hotte**

1. A l'aide du gabarit de perçage faite les trous pour la fixation au plafond, à la verticale de votre table de cuisson. Faire attention à toutes les indications pour le positionnement final de l'appareil. N'oubliez pas qu'un des axes du gabarit doit correspondre à l'axe des commandes de la hotte.
2. Fixez l'étrier au plafond, à l'aide des vis et des chevilles fournies (Fig. 8); faites attention car le positionnement de l'étrier détermine la position finale de l'appareil: le côté avec la fente B correspond au côté opposé aux commandes.

Retirez les filtres à graisse métalliques (voir chapitre « ENTRETIEN ET NETTOYAGE»).

☞ Pour installer la hotte en version recyclage

L'air est filtré au moyen des filtres à charbon actifs puis renvoyé dans la pièce à travers les grilles situées sur les parois latérales de la cheminée (fig. 9).

1. Fixez la structure télescopique à l'étrier, à l'aide des 4 vis fournies (Fig.10), en faisant passer l'alimentation électrique à l'intérieur de la structure.

2. Réglez la hauteur de la structure télescopique, à l'aide des quatre vis de fixation C (Fig. 11), en sachant que la hauteur de la hotte est de 308 mm et que la distance de la hotte, par rapport à la table de cuisson, doit être au minimum de 650 mm (Fig. 12).

3. Enfiler le déflecteur dans la structure télescopique (Fig. 13).

4. Par les ouvertures E (Fig. 13), montez la bride sur le déflecteur en le bloquant avec un mouvement rotatoire.

5. Raccordez un tuyau souple en matière autoextinguible de Ø 125 mm à la bride (fig. 14).

6. Prenez la cheminée télescopique et, avec le ruban adhésif, bloquez la cheminée inférieure à la cheminée supérieure. Contrôlez que les ouvertures de la cheminée supérieure se trouvent dans la partie haute (Fig. 15). Dans le cas contraire basculez la cheminée supérieure. Dans ces conditions, enfilez la cheminée télescopique dans la structure télescopique, puis fixez-le à l'étrier grâce aux 2 vis (fournies) - Fig. 16.

7. Fixez la hotte à la plaque inférieure de la structure téléscopique au moyen des quatre écrous (M) et rondelles livrés avec l'appareil (Fig. 17).

8. Par les ouvertures D, monter la buse (fournie) sur la sortie de la hotte (Fig. 18).

9. Fixez le tuyau d'évacuation d'air à la buse.

10. Procédez au raccordement électrique (voir chapitre « BRANCHEMENT ELE-CTRIQUE »).

11. Otez le ruban adhésif et faites descendre la cheminée inférieure vers le bas, en la posant délicatement sur l'appareil.

12. Installez les filtres à charbon en les encastrant aux côtés du bloc-moteur et en les bloquant grâce à un mouvement rotatif (Fig. 19).

13. L'installation est terminée, vous pouvez remonter les filtres à graisse.

☞ Pour installer la hotte en version évacuation

La hotte étant livrée en version recyclage, il est nécessaire de retirer les filtres à charbon actifs pour pouvoir l'utiliser en version évacuation.

1. Fixez la structure télescopique à l'étrier, à l'aide des 4 vis fournies (Fig. 10), en faisant passer le tuyau d'évacuation de l'air et le câble de l'alimentation électrique à l'intérieur de la structure télescopique.
2. Réglez la hauteur de la structure télescopique à l'aide des quatre vis de fixation C (Fig. 11) en sachant que la hauteur de la hotte est de 308 mm et que la distance de la hotte,

par rapport à la table de cuisson, doit être au minimum de 650 mm (Fig. 12).

3. Prenez la cheminée télescopique et, avec un ruban adhésif, bloquez la cheminée inférieure à la cheminée supérieure. Vérifiez que les ouvertures de la cheminée supérieure se trouvent dans la partie basse (Fig. 20). Dans le cas contraire basculez la cheminée supérieure. Dans ces conditions, enfilez la cheminée télescopique dans la structure télescopique, puis fixez-le à l'étrier grâce aux 2 vis (fournies) - Fig. 16.
4. Fixez la hotte à la plaque inférieure de la structure téléscopique au moyen des quatre écrous (M) et rondelles livrés avec l'appareil (Fig. 17).
5. Par les ouvertures D (Fig. 17) raccordez un tuyau souple en matière autoextinguible de Ø 150 mm à la sortie de la hotte.
6. Procédez au raccordement électrique (voir chapitre « BRANCHEMENT ELECTRIQUE »).
7. Otez le ruban adhésif et faites descendre la cheminée inférieure vers le bas, en la posant délicatement sur l'appareil.
8. L'installation est terminée, vous pouvez remonter les filtres à graisse.

Les meilleurs rendements s'obtiennent avec des tuyaux courts et directs.
Le tuyau d'évacuation doit être d'un diamètre de 125 mm pour la version recyclage, de 150 mm pour la version évacuation.
Il doit être en matière auto-extinguible.

Sa longueur totale ne doit pas excéder :
- 3 mètres, avec un coude,
- 2 mètres, avec deux coudes.

Sur les segments horizontaux, le tuyau doit avoir une légère inclinaison vers le haut (10 % environ), afin de faciliter l'évacuation de l'air.

Pour maintenir le tuyau et assurer une étanchéité, utilisez un collier de serrage (non fourni avec l'appareil).

Le raccordement peut se faire sur un conduit extérieur. Dans les appartements modernes, seules les gaines de ventilation prévues à cet effet peuvent être employées.

⚠ **Ne raccordez jamais la hotte à des conduits d'évacuation de fumées utilisés par des appareils fonctionnant avec une source d'énergie autre que l'électricité.**

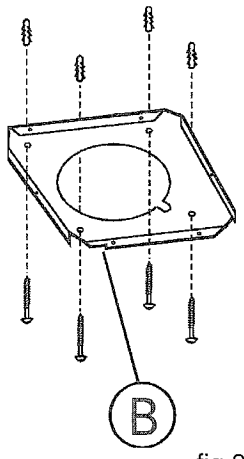

fig.8

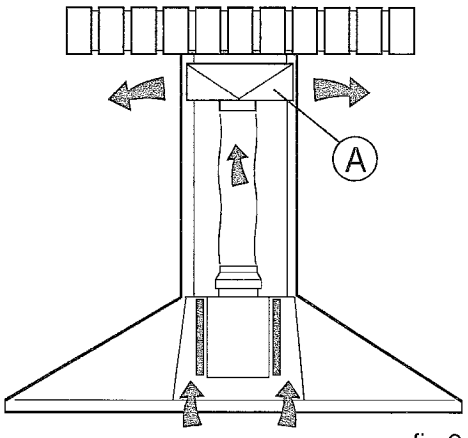

fig.9

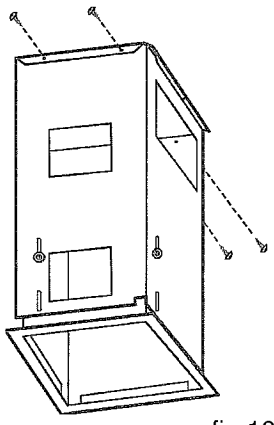

fig.10

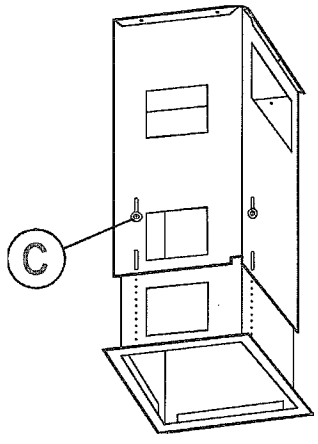

fig.11

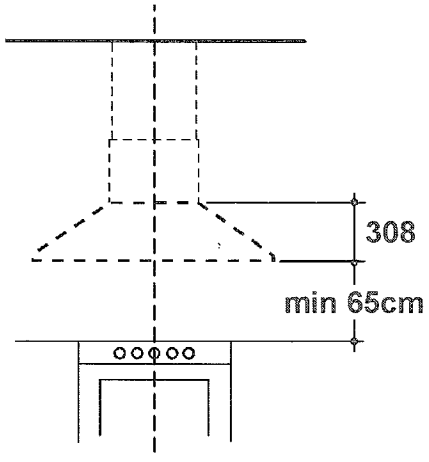

fig.12

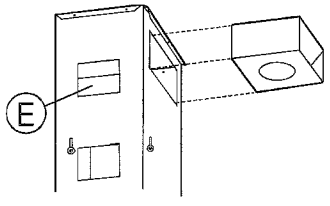

fig.13

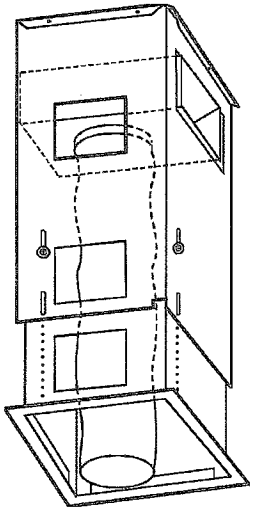

fig.14

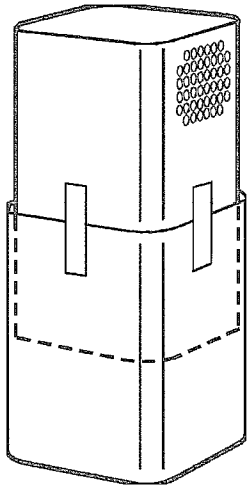

fig.15

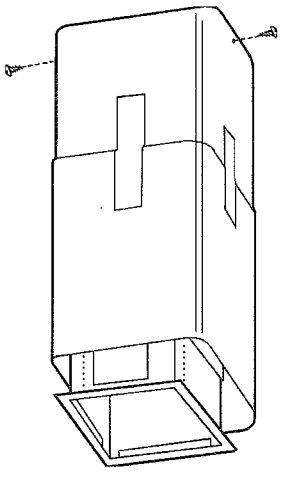

fig.16

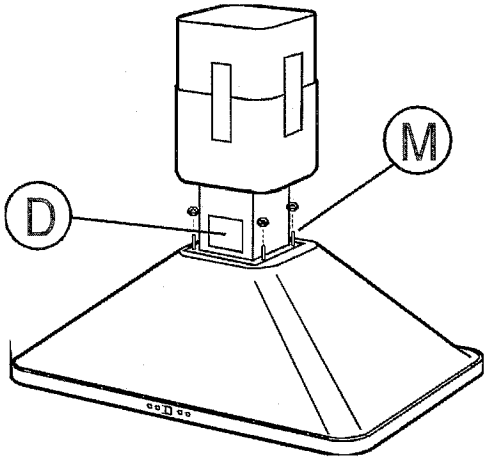

fig.17

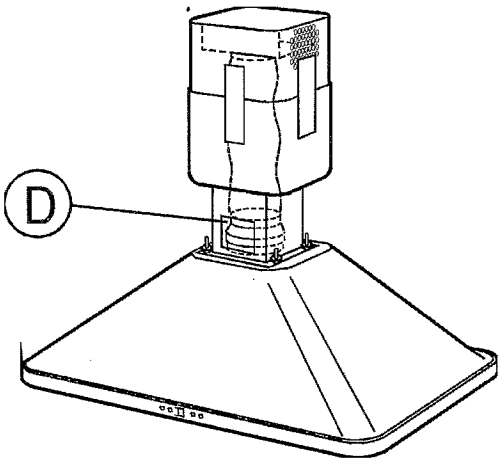

fig.18

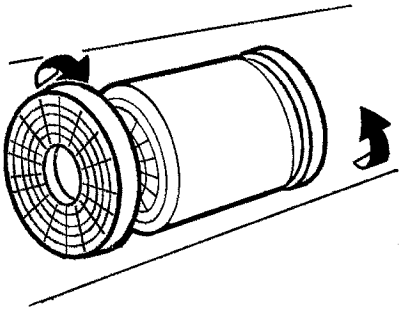

fig.19

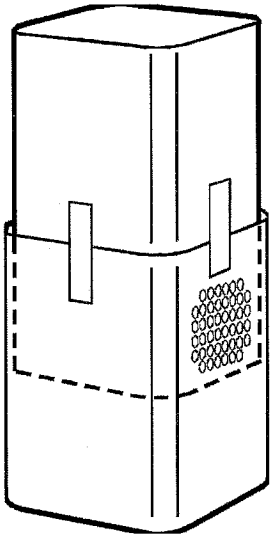

fig.20

En cas de dysfonctionnement, le vendeur de votre appareil est le premier habilité à intervenir.
A défaut (déménagement de votre part, fermeture du magasin où vous avez effectué l'achat ...), **veuillez consulter** :

- **L'Assistance Technique Consommateurs** pour toutes questions techniques.

ou

- **Le Service Conseil Consommateurs** pour toutes questions ou informations concernant l'utilisation de votre appareil ou pour toutes autres questions commerciales.

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées de ces deux services

En cas d'intervention sur votre appareil, exigez du Service Après-Vente les Pièces de Rechange certifiées Constructeur.

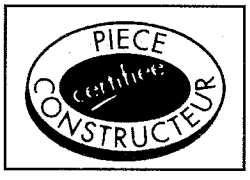

En appelant un Service Après-Vente, indiquez-lui toutes les références et numéros (PNC, N° de serie, ...).
Ces indications figurent sur la plaque signalétique.

Questions Techniques

Assistance Technique Consommateurs
Arthur Martin Electrolux
BP20139 – 60307 SENLIS Cedex
Tél : 03 44 62 27 73
e-mail : arthur.frs@notes.electrolux.fr
permanence tél.du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00

Choisir un nouvel appareil et/ou conseils d'utilisation

Service Conseil Consommateurs
Arthur Martin Electrolux

AFAQ ISO 9002

BP50142 – 60307 SENLIS Cedex
Tél : 03 44 62 22 22 **Fax** : 03 44 62 21 54
e-mail : ame-scc.fau@notes.electrolux.fr
permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8 h 30 à 18 h 00

Electrolux Home Products France S.A.
43, avenue Félix Louat - BP 50142
60307 SENLIS
Tél.: 03 44 62 22 22 Cedex
552 042 285 RCS SENLIS

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs caractéristiques toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 24.03.78).

COD. ZANUSSI

50 26 50 21-00/1